保証とアフターサービスの対す助語かください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は 東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411



お買い物、お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯雷話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き 取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります 部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は......

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修 理させていただきます。

お買い上げ日

このような

修理料金のしくみ.....

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための 料金です。						
部品代	修理に使用した部品代金です。						

便利メモ

お買い上げ店名

年 月

電話(

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



症状は ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しない ときがある。

電源コードを動かすと運転が止まるときが

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

東芝コンシューママーケティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー(家庭用) 取扱説明書

VC-100XP



このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解して

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷*1を負うことが想定されること」を示し

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負 うことが想定されるか、または物的損害*3の 発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示 します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



抜く

禁止

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章 注 意 で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

ラグをコンセントから抜く

プラグを また、ぬれた手で抜き差ししない

感雷・けが

まない

の原因になります。

感電・故障の原因

感電・発熱による火災

差し込みが不完全ですと、

感電・発熱による火災

の原因になります。

の原因になります。

になります。

電源コードの損傷により、

火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけない(無理に曲げない、

しない、重い物をのせない、挟み込まない)

引っ張らない、ねじらない、たばねない、加工

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

ゴミ捨てやお手入れの際は、必ず電源プ

電源コードを床ブラシの回転部に巻き込

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ

(回転部・お手入れカバーをのぞく)・

電源プラグとコンセントのほこりなどは

プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭き

電源プラグは根元まで確実に差し込む

(根元まで!)


ぞく)は絶対に水洗いしない

水流川禁止 ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛をの

ぬれた手は ふいてから!



絶対に改造はしない また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理をしない

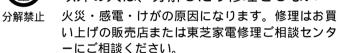



電源コード、電源プラグが傷んだり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火 の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上の コンセントを単独で使う 100V

100V· 15A以上 火災・感電の原因になります。



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装 置など底面や、本体の排気口付近には触 接触禁止 れない

> 手など、けが・やけど の原因になります。 特に小さなお子さま にご注意ください。



灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性 のあるもの、タバコの吸い殻などの火の 気のあるもの、トナーなどの可燃物を吸 わせない 火災の原因になります。




水まわりや風呂場での使用は絶対にしな



水場での感電の原因になります。

けがの原因になります。



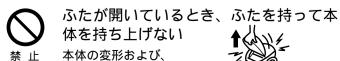



ほこりを とる

とる

本体内部のギアには触れない

手など、けがの原因になります。 特に小さなお子さま にご注意ください。

根元まで

注意



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って プラグを持って!

引き抜く プラグを 持つ

プラグの刃が変形したり、

電源コードが断線して感電・

ショート・過熱により発火の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・ 発火の原因になります。






電源コードを巻き取るときは電源プラグ を持って行う

プラグを

けがの原因になります。

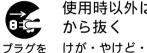

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く プラグを持って!



絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因になります。

電源プラグがあたって



排気口をふさがない 火災の原因になります。





火気に近づけない

本体や電源コード等の変形に よるショート・発火の原因に なります。



電源コードは、まっすぐ引き出す



電源コードを上に引っ張りながら プラグを持って! 引き出すと本体の引き出し部と 電源コードがこすれて破損し、 感電・発火の原因になります。






引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シ ンナー)の近くで使用しない 爆発・火災の原因になります。




本体のホース差込口、ホース、伸縮延長 管の接点にピンや金属類などを入れない

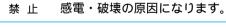



ホースを持って本体を持ち上げない 本体・ホースの破損や本体が落下して床の傷つき の原因になります。

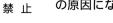



本体に乗らない 本体・ホースの破損、

けがの原因になります。 特に小さなお子さまに ご注意ください。



お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など) 小石など 目づまりするもの。

食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。 フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障、ダスト カップの傷つきの原因になります。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

破れたり、傷ついたホースを使わない 感電の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す 電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になります。

床ブラシ・ワンタッチどこでもブラシ・ワンタッチ 手元ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激 に引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止の ため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。伸縮 延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理な力が 加わることがあります。

杉や檜などのやわらかく傷つきやすい木床や、床用ワック ス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、床にこすり傷が発 生することがあります。傷が気になる場合は本体のハンド ルを持って掃除することをお奨めします。

また、床ブラシは別売品のソフトフロアブラシのご使用を お奨めします。


砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることがあ ります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着して いる砂ゴミは取りのぞいてください。


床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都度、 点検してください。

本体を立てた状態やちょいとスタンド状態、また 持ち運んでいるときに、ふたクランプを押して、 ふたを開けない

ふたで床を傷つけたり、延長管が倒れることがあります。 また、ダストカップが落ちて、破損する原因になります。

各部のなまえとはたらき

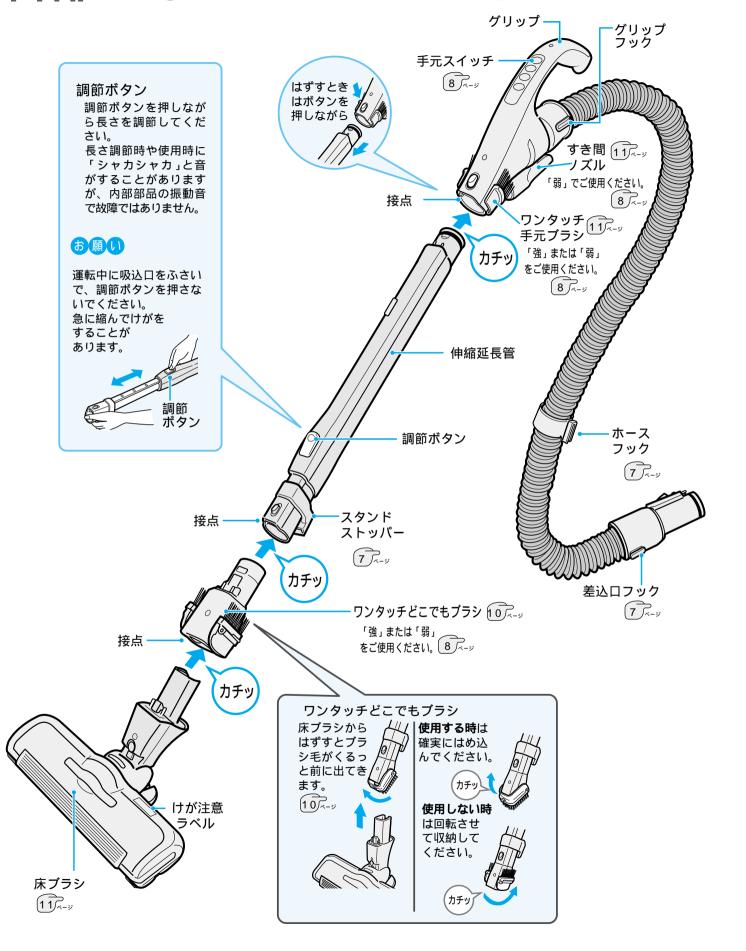

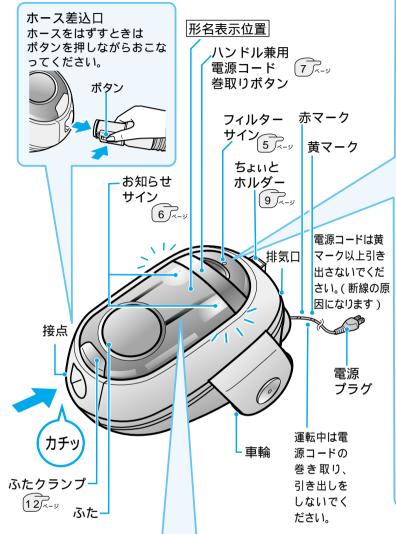


フィルターサイン

フィルターお手入れ口ボの目づまりを「フィルターサイン」が点滅で お知らせします。

フィルターサインの確認方法

(手元スイッチを「エコ自動」または「強」に して確認してください。)

フィルターサインの点滅を確認したい場合は、ホース先端を約10秒間密閉してください。 このときにフィルターサインが点滅すれば 正常に機能しています。

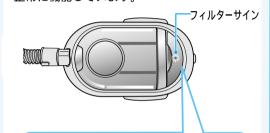


フィルターサインが赤く点滅 したらフィルターお手入れ口ボ を、お手入れしてください。



お願り


延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると電源電圧の低下により、フィルターサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントで使用ください。

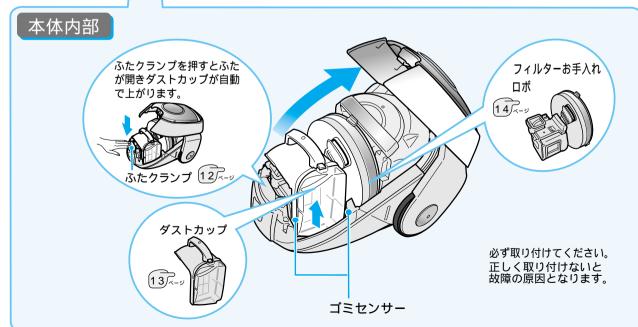

7

ハンドル兼用 電源コード巻取りボタン

各部のなまえとはたらき(つづき)

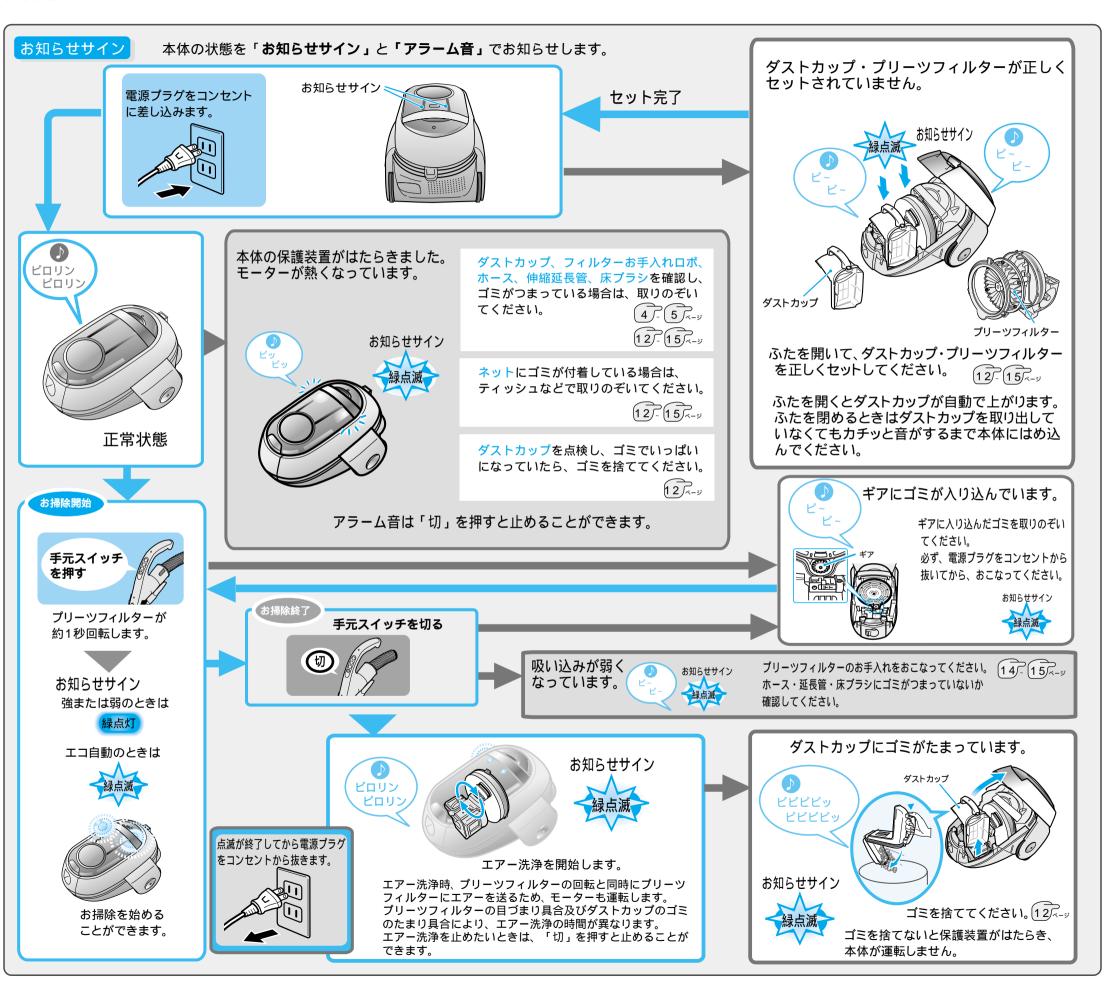

収納のしかた


お掃除終了後はお知らせサインの点滅が終了してから 電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを持ち、ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら電源コードを巻き取る。 \

巻き取れない場合は、電源コードを 1~2m引き出してふたたび 巻き取る。

スタンド収納


延長管を軽く前に倒して床ブラシをロックする スタンドストッパーを本体の穴に差し込む ホースフックを伸縮延長管のフックにひっかける

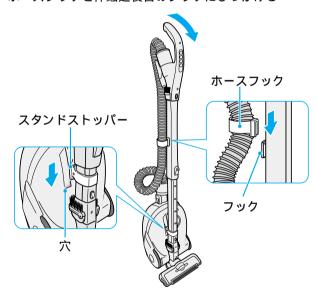

ミニ収納 押し入れなど、高さの低い場所での収納

伸縮延長管を縮める

延長管を軽く前に倒して床ブラシをロックする スタンドストッパーを本体の穴に差し込む ホースフックを伸縮延長管のフックにひっかける

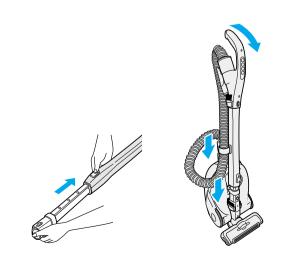

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

アラーム音(ピロリン ピロリン)がなります。

ホースの手元スイッチを押す

約1秒、プリーツフィルターが回転します。

このボタンは強/弱、エコ自動のどちらかのボタンが押され、運転しているときのみ使用できます。



床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

床・たたみで静かにお掃除したいときは「切」にしてください。 「切」のときはエコ自動がはたらかなくなります。

③ を押すごとに「入 切」 が切り替わります。

ゴミが取りにくい場合は「入」にしてください。



「強」でお掃除するとき

じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

● を押すごとに「強弱」 が切り替わります。





「弱」でお掃除するとき

カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に使用します。 すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

「エコ自動」でお掃除するとき

を押す ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。

移動時など床ブラシを持ち上げたとき、床ブラシをはずしたときは、吸込力を弱めます。

ワンタッチどこでもブラシ、ワンタッチ手元ブラシを使用するときは、「強」または「弱」をご使用ください。



運転を止めるとき

エアー洗浄を止めるとき

運転を止めると、自動でエアー洗浄を行ないます。その際、プリーツフィルターの回転と同時に プリーツフィルターにエアーを送るためにモーターも運転します。



を押す

エアー洗浄をするとき

を長く押す

運転停止時に長く押すと、約10秒間エアー洗浄をおこないます。

う知らせ

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。 大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽くするため吸込力を弱めます。

お願い

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、モーターの過熱を防ぐため、運転が 止まります。このようなときは、ゴミを取りのぞき、手元スイッチを押してください。 再びご使用になれます。

狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタンドストッパーが床面、家具などに あたらないよう注意してください。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しないでください。床ブラシの下側の 車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることが

あります。

延長管を前に倒しすぎて下図のようにほぼ垂直状態になると床ブラシが はずれてお掃除できません。ワンタッチどこでもブラシをお使いになる とき以外は、延長管を無理に前に倒さずにお掃除してください。





前に倒す

狭いところの

手元をひねり床ブラ

シの向きを変えると、

狭いところのお掃除 ができます。

お掃除のコツ

低いところのお掃除 手元を下げると低いところ のお掃除ができます。 手元をひねるとより奥まで お掃除できます。

お掃除をちょっと中断し

ちょっと中断する

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾ってください。

フィルターお手入れ口ボの分離室や床ブラシの風路につまる場合があります。

クルッ ۱

たいときは、ちょいとス タンド状態にすると便利 です。

床の傷つき防止のため、板目にそって 片手で軽くすべらせます。

毛足が長いじゅうたんでは、「強」で お使いになると吸込力が強く、操作 が重い場合があります。その場合は 「弱」でお使いください。 新しいじゅうたんでは、ダストカッ プが遊び毛でいっぱいになりますが、

じゅうたんのお掃除

使っているうちに遊び毛は徐々に少 なくなります。

ちょいとホルダー

たたみのお掃除 たたみの傷つき防止のため、た たみの目にそって片手で軽くす

べらせます。

スタンドストッパー

9

ちょいとスタンドの使いかた

本体を押え、スタンドストッパーをちょいとホルダーに合わ せて真上から奥まで確実に差し込む

ちょいとスタンドを使用するときは、運転を止めてください。 ちょいとスタンド状態では、ふたは開きません。

ちょいとスタンド状態で持ち運んだり、無理にふたを開けないでください。



お願い

長時間放置する場合は、ミニ収納やスタンド収納の状態にしてください。


付属品の使いかた

標準付属品

床ブラシ・ワンタッチどこでも ブラシ付 (1個) (自走ブラッシングヘッド)





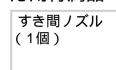

応用付属品

別売品









すき間ノズルは11ページを参照して取り付けてください。 別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。


ワンタッチどこでもブラシの使いかた


(切) を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、伸縮延長管を前に倒す

そのままグリップを上に引き上げ床ブラシをはずす 床ブラシからはずすと、ブラシ毛部がくるっと前に出てきます。

ブラシ毛部をカチッとなるまで確実にはめる

手元スイッチを押して使う

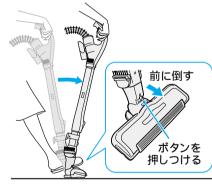

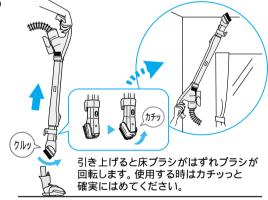




ワンタッチどこでもブラシは、 ホースの先端に差し込んでも 使えます。



床ブラシにセットするとき

ブラシ毛部を回転させて 床ブラシにセットする

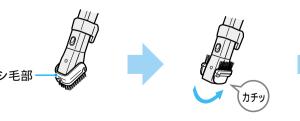



お願い

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 接続管(ブラシ毛部はのぞく)は水洗いしないでください。(170-3) 床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

床ブラシについて

⚠警告



床ブラシ・ブラシの回転部、自動停止装置など底面や、本体の排気口付近には触


手など、けが・やけどの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部 が回転し、床面から浮かすと安全のため回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバー の作動音で故障ではありません。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用す ると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。 ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじ

ゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このよう なときは、(切)を押し、運転を止め再び(強燭)を押してお使いください。

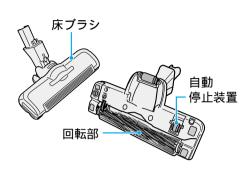

ワンタッチ手元ブラシの使いかた

伸縮延長管をはずす (ボタンを押しながらはずす) ワンタッチ手元ブラシを回転させて ホースの先端にしっかりはめる 手元スイッチを押して使う








床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

すき間ノズルの使いかた

強い吸込力でお掃除するときは、 (強弱)を1回押し、「強」でお使いください。




ホースにセットするとき

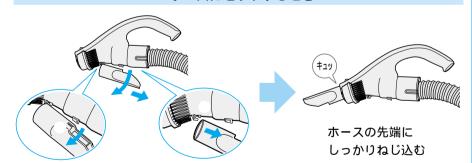

すき間ノズルの中央部分を突起部からはずす スライドさせてはずす

ホースに収納するとき

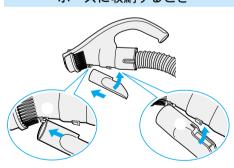

の突起部に引っ掛けたあと にはめ込む

お願い

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。 すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることが

「強」で使用すると、保護装置がはたらくこと 19デーッ



お願い

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあり

20分以上続けて使用しないでください。モーターに負担 がかかります。

すき間ノズルをフックから無理にはずさないでください。 フックが変形して収納できなくなります。

10 11

ゴミの捨てかた

吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。

ゴミすてラインを超えてゴミを吸った場合、分離室にゴミがたまり、吸引力が低下します。

誤って水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合、ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいて もフィルターサインが点滅する場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。 14/~15/~=

フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。

ゴミを捨てる前には(切)を押して運転を止め電源プラグを抜いてください。


ダストカップを取り出す

ボタンを押しながらホースをはずす ふたクランプを押すと、ふたが開いてダス トカップが自動で上がります。

ダストカップハンドルを持って、ダストカ

ップを取り出す



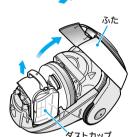



本体を立てた状態や、ちょいとスタンド状態でふたクランプを押さないでください。 ふたで床を傷つけたり、延長管が倒れることがあります。

本体からダストカップを取り出すときは、ゴミすてボタンを押さないでください。 ゴミがこぼれます。



ダストカップを大きめの紙袋(ポリ袋)や、ゴミ容器の中に入れる

ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる

ネットに付着しているゴミは、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく

分離室・分離室のネットにゴミが付着している場合は、使い古しの歯ブラシや綿棒で取りのぞく







ダストカップのふたは直接手で開けられません。ゴミを捨てるときは必ずゴミすてボタンを押してください。 ダストカップのふたには無理な力を加えないでください。はずれることがあります。

ゴミの量、種類によりゴミが取りのぞきにくい場合があります。その場合は、フィルターお手入れ口ボを取り出し、 分離部のふたをはずして、取りのぞいてください。 14/2-2

分離室のネットはこまめに確認し、付着しているゴミは取りのぞいてください。そのままご使用になるとフィルター サインが点滅し、吸引力が低下します。

ダストカップのふたを手で戻し、カチッと音がするまではめ込み、本体にセットする








ゴミの種類により、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなったり、ゴミセンサーが働くことがあります。 このようなときはダストカップやフィルターお手入れ口ボのお手入れをしてください。 13~15~9

ゴミを捨てるときに分離室のネットを確認し、ゴミが付着している場合は取りのぞいてく ださい。そのままご使用になるとフィルターサインが点滅し、吸引力が低下します。 分離室のネットの汚れがひどい場合は、フィルターお手入れ口ボを取りはずし、付着した ゴミをティッシュなどで取りのぞいてください。そのままご使用になるとフィルターサイ ンが点滅し、吸引力が低下します。



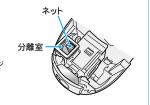

ゴミを捨てて分離室やネットに付着したゴミを取りのぞいてもフィルターサインが点滅す る場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。

お手入れ



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく) ・ワンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部をのぞく)は絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

水などの液体や湿ったゴミを吸い込んでしまった場合や、通気性の悪いゴミを吸い込んでしまった場合は、 フィルターお手入れ口ボ(プリーツフィルター・分離室)をお手入れしてください。 14/~15/~~ フィルターの目づまりや異臭の発生、本体の故障の原因になります。

お手入れの際には切りを押して運転を止め、電源プラグを抜き、ホースをはずしてください。

本体・付属品のお手入れ

本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふく

ベンジンなどでふくと、ひび割れ・変形・変色の原因になります。



ワンタッチ手元ブラシのお手入れ

はずして水洗いする

ワンタッチ手元ブラシを




水洗いをし、十分に乾燥させる

ホース先端の凹部とワンタッチ手

ダストカップのお手入れ

本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててから水洗いする

ゴミすてボタンを押し、ふたをあけ、水洗いをし、十分乾燥させる

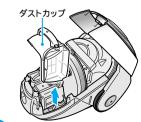





ネットに付着したゴミが取れにくい場合には、古い歯ブラシ・綿棒などでお手入れしてください。 ネットを毛のかたいブラシで洗ったり、強く押して洗わないでください。破損の原因になります。

12

フィルターお手入れ口ボ

フィルターお手入れ口ボのお手入れ


フィルターサインが点滅したら、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。

その際、本体からダストカップを取り出し、ゴミを捨ててください。


フィルターお手入れ口ボの 取りはずしレバーを下へ押す

> 取りはずしレバーを、下まで確実に押し込んでく ださい。

フィルターお手入れ口ボが少し持ち上がります。

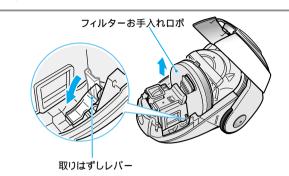

フィルターお手入れ口ボを取り出す

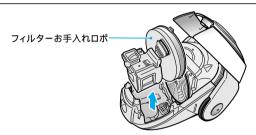


分離室のふたをはずし、ネットに付 着したゴミ、中にたまったゴミを取 りのぞく

> つまみを持ち、矢印の方向に引く ネットについているゴミはティッシュで取り のぞく


分離室内に紙片や包装用フィルムがたまり、空 気の流れが悪くなると、フィルターサインが点

ネットにゴミが付着し、空気の流れが悪くなる と、フィルターサインが点滅します。

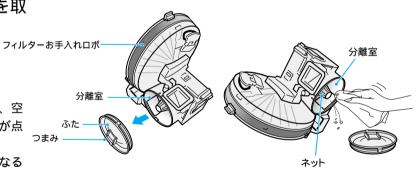


プリーツフィルター枠、プリーツ フィルターの順にはずす

つまみを持ち、矢印の方向に引き抜く

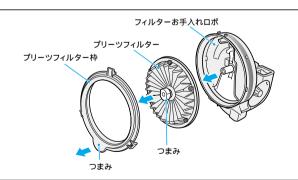

フィルターお手入れロボ、プリーツ フィルター、プリーツフィルター枠 をそれぞれ水洗いする

> 洗う前にフィルターお手入れ口ボのシャッター を矢印の方向にまわして開けてください。 容器に水をため、つけ置き洗いするとゴミが落 ちやすくなります。

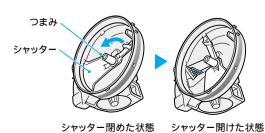

お願い

プリーツフィルターは、歯ブラシや綿棒などで 洗わないでください。破損の原因になります。

プリーツフィルター枠

十分に乾燥させて、フィルター お手入れ口ボを本体にセットす

> フィルターお手入れ口ボを乾燥させる際 は、シャッターを開け、プリーツフィル ターが入っていた面を下にしてください。

フィルターお手入れ口ボにプリーツフィ ルターをセットする

シャッターは開いていても閉まっていても 取り付けられます。

フィルターお手入れ口ボにプリーツフィ ルター枠をはめる

(つめを3箇所かけること)


分離室のふたをはめる

本体にカチッと音がするまではめ込む

このとき、取りはずしレバーが上がって いること。

フィルターお手入れ口ボ



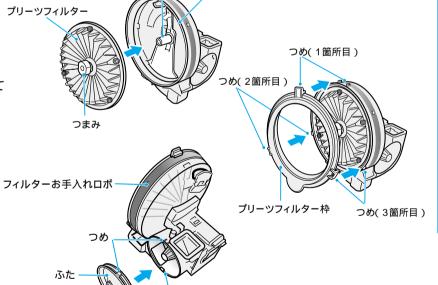

フィルターお手入れ口ボ

取りはずしレバーが

上がっていることを確認。

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具、ドライヤーで 乾かさないでください。

水洗い後、ゴミが残ったまま乾燥しますと、異臭が発生することがあります。

お手入れ後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままご使用になるとフィルターの目づまりや異臭の発 生や本体の故障の原因になります。

乾燥時間は、風通しの良い場所で、約1日(24時間)が目安です。

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、お手入れカバーをのぞく)・ ワンタッチどこでもブラシ (ブラシ毛部をのぞく) は絶対に水洗いしない 感雷・故障の原因になります。


床ブラシ


お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。

週1~2度、お掃除の最後に点検し、回転部や車輪にゴミがからみついている場合や汚れが気になる場合はお手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

床ブラシを裏返し、お手入れカバーを はずす


溝にコインを入れ、「ひらく」の位置に合わせる お手入れカバーの後ろ側を持ち上げる 前方向に引き抜く

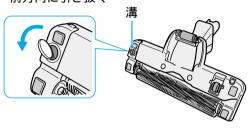

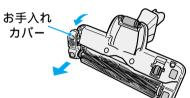


回転部をはずす

回転部を持ち上げる 矢印の方向に抜く ベルトから取りはずす

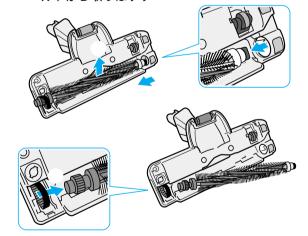

ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついた ときは、はさみで切り、取りのぞく 自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

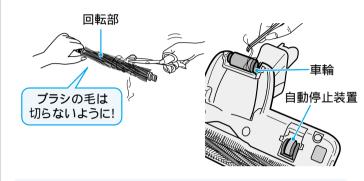

ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、 床、たたみを傷つけることがあります。

お願い

床ブラシの風路内にゴミ がたまっていると、ゴミ サインが点滅する場合が あります。使い古しの割 りばしなどで取りのぞい てください。



回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる




十分な乾燥を確認して、回転部を取り 付ける


ギアにベルトをかける 回転部を穴に差し込む 回転部を取り付ける

お手入れカバーを取り付ける

お手入れカバーの凹部をつめにかける お手入れカバーの凸部を穴に入れる 溝にコインを入れ、「しまる」の位置に合わせる

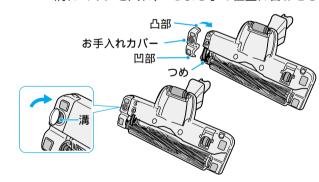

お手入れカバーは、必ず取り付けてご使用ください。 お手入れカバーに無理な力を加えないでください。

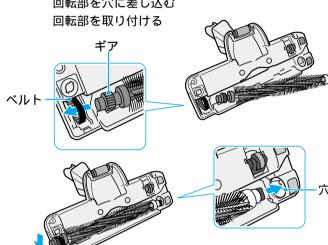

水洗いをし、 十分に乾燥させる

あります。

お願い



ワンタッチ

(接続管)

洗えません

どこでもブラシ

接続管の凸部とブラシ毛部の凹部をあ わせて、カチッと音がするまではめ込む

ワンタッチどこでもブラシ

ワンタッチどこでもブラシ(接続管)

を持ち、ブラシ毛部をはずす

洗えます

ブラシ毛部をはずすときは、図のように(、 の順) はずしてください。下側からはずすと破損することが

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。


凹部(穴)

ブラシ毛部



お願い

接続管は、水洗いしないでください。 床ブラシにセットするときは、 ブラシ毛部を回してから セットしてください。

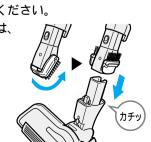

お願り

回転部の軸受部には注油しないでください。回転不良の原因になります。

回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。


洗剤、漂白剤などを使用しないでください。

毛のかたいブラシで洗わないでください。

暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

回転部のギアは確実にベルトに取り付けてください。ギアが入っていないと回転部は回りません。

床ブラシ下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると床・たたみに傷をつけることがありますので、お手入れの際に点検 してください。摩耗しているときは、販売店にご相談ください。

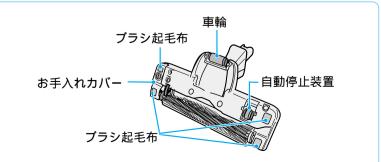

16

このようなときは

⚠警告



改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

20 ~-5

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

このようなときは	▶ 調べるところ	▶ 直しかた	参照ページ
運転しない	ホースが本体に差し込まれていますか。 ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。	しっかり差し込んでください。 本体の保護装置がはたらいています。 本体の保護装置がはたらいています。	4 ~ 5 1 9
次のアラーム音が鳴る			
ピ~ピ~	ダストカップ・プリーツフィルター・フィルターお 手入れロボが付いていますか。	正しく取り付けてください。	12~14
ピッ、ピッ	ギア部にゴミがついていませんか。 フィルターお手入れロボ・ホース・伸縮延長管・床 ブラシにゴミがつまっていませんか。	して、ゴミを取りのぞいてください	6 ~ 7 4 ~ 5
ピピピピッ	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。	ゴミを捨ててください。	12
運転音がかわる	ゴミがいっぱいたまったままお使いになると、本体 保護のため吸込力を弱める機能がはたらく場合があ	マイコンによる制御で異常ではありません。	8,11
	ります。	こまめにゴミを捨ててください。	12
吸込力が弱い フィルターサインが 点滅している	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ダストカップ、プリーツフィルターの汚れがひどくあり ませんか。	ゴミを捨ててください。 お手入れしてください。	12 13~15
黒版している	ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ホース・伸縮延長管・床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	4 ~ 5
	水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。 水洗い後、十分に乾燥されていますか。	お手入れしてください。 風通しの良い日かげで十分に乾燥さ せてください。	13~15 15
	分離室のネットにゴミが付着していませんか。	取りのぞいてください。	12,14
床ブラシの回転部が 回転しない	回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができて	取りのぞいてください。 床ブラシの保護装置がはたらいています。 お手入れカバーを取り付け直してください。	16~17,19 16~17
	いませんか。 大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。	 床ブラシの保護装置がはたらいています。	19
	自動停止装置にゴミがついていませんか。	取りのぞいてください。	16~17
	回転部のギヤがベルトに入ってますか。	回転部を取り付け直してください。	16~17
電源コードが 巻き取れない	電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取っ てください。	7
引き出せない	電源コードがからんでいませんか。	電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」引き出す」操作を2~3 回くり返してください。	7
ホースが縮む	床ブラシに大きなゴミが吸いついていませんか。 ホース、伸縮延長管、床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	ゴミを取りのぞいてください。 ホース、伸縮延長管、床ブラシをは ずしてゴミを取りのぞいてください。	16~17 4~5

それでも異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。

ゴミがたまってくると、吸込力を保つためにモーターの回転数が高くなり、音が少し大きくなります。また、本体温度も熱くなりますが異常ではありません。

ダストカップのゴミを捨て、フィルターお手入れ口ボをお手入れしてください。 137-(15アーツ

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグをコンセントに差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。 次のようなとき、保護装置がはたらきますのでお手入れをしてください。

本体の保護装置がはたらくとき


このようなとき

ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミや通気性の悪いゴミなど、吸込むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。ホースや伸縮延長管や床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたとき

すき間ノズルで連続運転使用したとき 夏期など室温が35 を超えるとき 吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたとき フィルターサインが点滅したまま使用したとき

直しかた

手元スイッチの^切を押し、電源プラグをコンセントから抜く

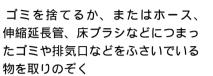

涼しい場所におく

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置がはたらくとき

床ブラシのモーターの過熱を防ぐため、回転部(ブラシ)の回転が自動的に停止します。

このようなとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、床に強く押しつけたとき回転部(ブラシ)に異物を巻き込んだときホットカーペットや毛足の長いじゅうたんを使用したとき

直しかた

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	繊維上で化学結合 (アルミノケイ酸+銅)	不織布
プリーツフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	不織布

仕樣

電源	消費電力	外形寸法		所旦	1723 仏事女	油缸车	生じ/ 京珪	電源コードの	
电心	川月电力	長さ	幅	高さ	質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	長さ
100V 50-60H 共用	1000W~ 約160W	375 mm	270 mm	265 mm	6.8kg ホース・ 伸縮延長管・ 床プラシ含む	450W~約50W	57dB~ 約45dB	0.4L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率450W、運転音57dB この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。